
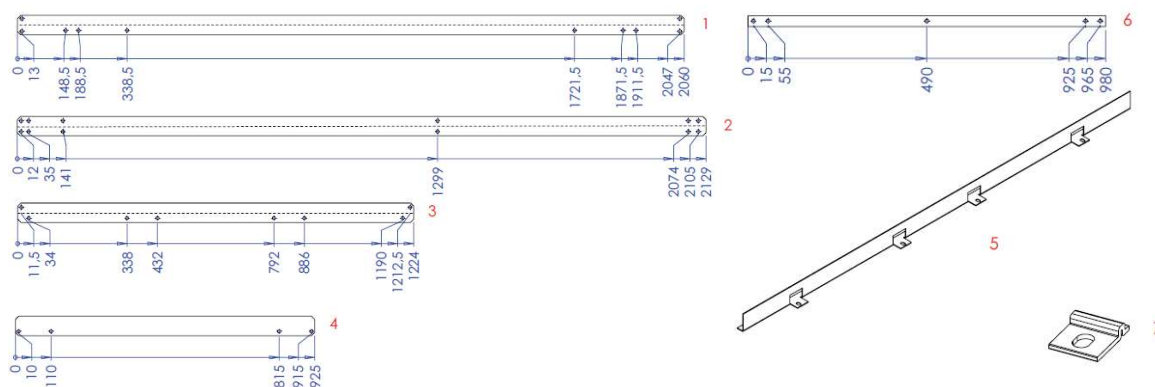
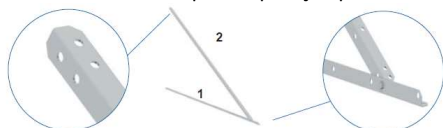
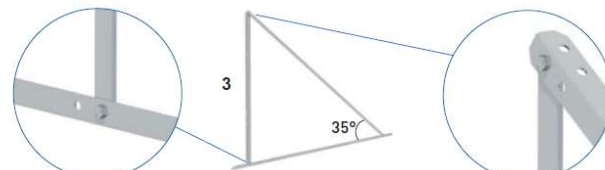
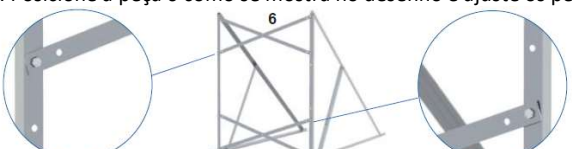


Componentes:




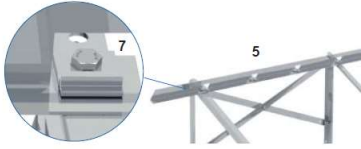


MONTAGEM SOBRE COBERTURA PLANA (Suporte para 1 ou 2 colectores)

1. Aparafuse a peça 1 à peça 2, usando parafusos M8 e as porcas fornecidas. Repita a operação para o outro par. 	2. Aparafuse a peça 3 à peça 2. 
3. Aparafuse a diagonal 4 às peças 2 e ajuste os parafusos. Repita os pontos 1, 2 e 3 para o outro par. 	4. Posicione a peça 6 como se mostra no desenho e ajuste os pernos. 
5. No caso de montagem de dois colectores solares, posicione a parte do suporte 5 (suporte do colector) na parte inferior. Entre os espaços das peças 7 sem ajustar os pernos M8. No caso de montagem de um colector solar, não utilize o suporte 5. O colector solar fixa-se com as peças 7, como se mostra nas figuras 5a e 5b. 	6. Repita a operação para a parte superior. 
7. No caso dos 2 colectores solares, posicione primeiro os do lado esquerdo elevando a parte do suporte superior e inferior do colector e as peças 7. Quando o colector se posiciona debaixo, ajusta-se ligeiramente os parafusos e as porcas M8 com as partes de suporte do colector para instalar temporariamente e centra-lo facilmente no sistema. 	
8. Una o segundo colector e ajuste os raccors. Ao ajustar, ajuste apenas os raccors. A EVENTUAL ROTURA POR TORÇÃO DOS TUBOS INTERIORES NÃO ESTÁ COBERTA PELA GARANTIA.	
9. Oriente de forma apropriada o colector solar e ajuste firmemente a base com 4 buchas e parafusos (M10x60). 	

MONTAGEM SOBRE TELHADO INCLINADO (Suporte para 1 ou 2 colectores)

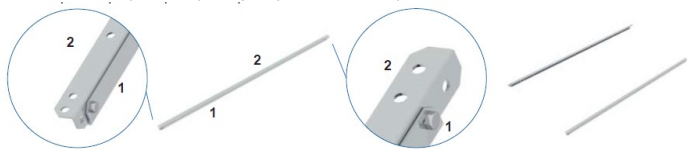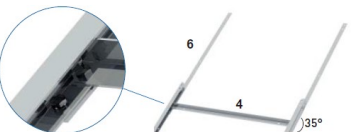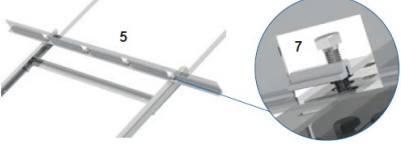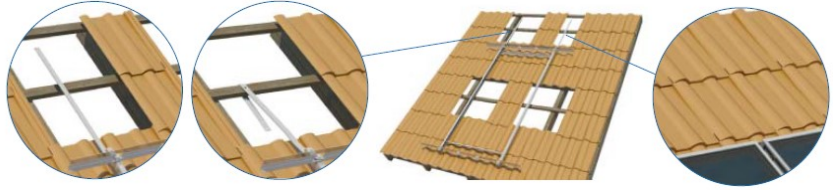

1. Aparafuse a peça 1 à peça 2, usando parafusos M8 e as porcas fornecidas. Repita a operação para o outro par. 	2. Posicione as peças horizontais 4 nas partes superiores para formar a estrutura. Aparafuse as partes direitas 6 (que se utilizarão para o suporte da base com a telha) à parte inferior. 
3. Para o modelo com 2 colectores, posicione a parte do suporte 5 sobre a parte inferior; entre os espaços das partes posicionam-se as peças 7 e ajustam-se os parafusos M8 com as porcas. Para o modelo de 1 colector, não é necessário usar a peça 5. Como se descreve na imagem 3a, o colector estará fixo com as peças 7 de fixação dos colectores. 	4. Repita o mesmo procedimento para a parte superior. 
5. Utilizando um nível, fixar as partes direitas do ponto 2 aos lados das telhas para colocar em posição horizontal relativamente às telhas seguintes. Dobrar manualmente as partes direitas do ponto 2 abarcando os lados das telhas. Perfure e ajuste com parafusos. Utilize um nível para posicionar a base horizontalmente. 	
6. No caso de 2 colectores solares, posicione primeiro os da esquerda elevando a parte superior e inferior do colector. Quando o colector se posiciona debaixo, ajuste os parafusos M8 e as porcas respectivas com as peças 7 para o segurar temporariamente e centra-lo facilmente com o sistema. Posicione os raccors $\phi 22$ ajustados mecanicamente às ligações dos colectores. 	
7. Una o segundo colector e ajuste os raccors. Ao ajustar, ajuste apenas os raccors. A EVENTUAL ROTURA POR TORÇÃO DOS TUBOS INTERIORES NÃO ESTÁ COBERTA PELA GARANTIA.	
8. Posicione e ajuste a toma $\phi 22$ mecanicamente na parte superior direita e na parte inferior esquerda dos colectores.	